GRASYS ID 150 ID 150W クイックスタートガイド

同梱品：■プリンター　■ACアダプター　■アダプター用ケーブル　■USBケーブル　■リボンカセット（プリンター本体内）
■インストールCD（プリンタードライバー・デザインソフト・取扱説明書・IDデザイン使用説明書・テンプレート／背景）
■クイックスタートガイド　■製品保証書

お願い：納品時、プリンタのLCDパネルには傷防止保護シートが貼られています。気泡が入ったり、傷が付いたように見える場合があります。パネルの表示メッセージを確認する為、保護シートを取り外してからご使用を開始してください。
※インストール作業は、インターネット環境で行ってください。

1 トップカバーを開け、リボンカセットを取り出します。

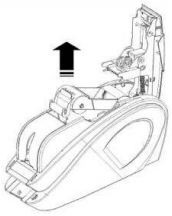

2 インクリボンとリボンカセットを用意します。

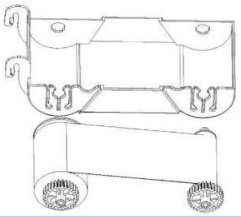

3 ツメの無い方からリボン軸を差し込んだ後、ゆっくりとツメに押し込みセットします。

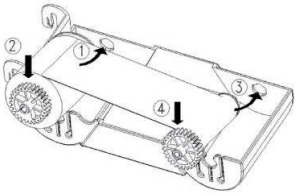

4 クリーニングローラーをリボンカセットに装着し、保護シールをはがします。

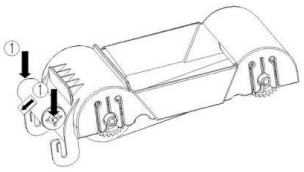

5 カセットをプリンタに戻した後ホッパー部分にカードをセットします。

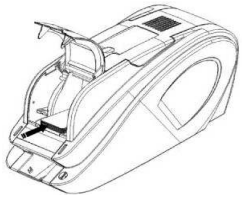

6 プリンター・PC それぞれにUSBケーブル/ACアダプターを接続します。※プリンターの電源はOFFのままにします。

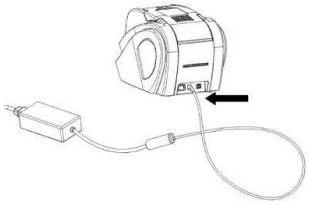

7 インストールCDをPCにセットします。自動的にインストール画面が起動します。

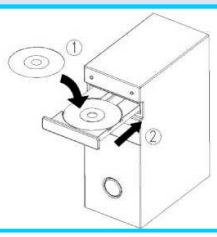

8 “ドライバーインストール”を選択し、画面の指示に従ってインストールを行います。

以降の工程はお客様のOS環境に合わせてご参照ください

Windows xp

9 古いドライバーが残っている場合は削除します。“次へ進む”を選択します。

10 ドライバーのプレインストールを行います。“次へ進む”を選択します。

11 警告画面が出ますが、“続行”を選択してインストール作業を進めます。

12 予め接続しておいたプリンターをONにするとインストールが自動的に始まります。

13 “ソフトウェアを自動的にインストールする”をクリックした後、“次へ”を選択します。

14 警告画面が出ますが、“続行”を選択してインストール作業を進めます。

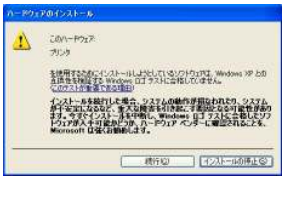

15 “インストールが完了しました”と出たら、“完了”を選択して画面を閉じます。

16 残りの画面で“Click Close”と出たら、“閉じる”を選択し、インストールを終了します。

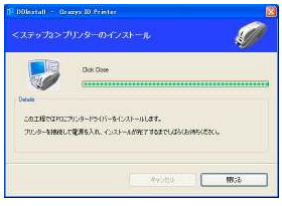

17 プリンターとFAX 内“Grasys ID Printer“ を右クリックして“プロパティ”を選択します。

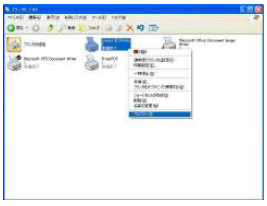

18 “全般”タブの“テストページの印刷”を選択して印刷し、テストページが正しく印刷されているか確認します。

19 デザインソフトのインストールは中央のアイコンを、取説を読む場合は一番下のアイコンを選択します。

Windows 7

Windows Vista

9 古いドライバーが残っている場合は削除します。“次へ進む”を選択します。

10 ドライバーのプレインストールを行います。“次へ進む”を選択します。

11 警告画面が出ますが、“インストールします”を選択して作業を進めます。

12 予め接続しておいたプリンターをONにするとインストールが自動的に始まります。
※必ずプリンタの電源を入れてから“次へ進む”を選択してください

13 “閉じる”を選択し、ドライバーインストールを終了します。

14 次に“Grasys ID Designのインストール”を選択し、画面の指示に従ってください。

15 使用許諾契約画面が出ます。“同意します”をクリックした後“次へ”を選択します。

16 “インストール準備の完了”と出たら“インストール”を選択して作業を進めます。

17 “インストールを終了しました”と出たら、“完了”を選択して画面を閉じます。
※自動登録エラーが表示されたら、そのままOKで進んで下さい。

18 プリンターとFAX 内“Grasys ID Printer”を右クリックして“プリンターのプロパティ”を選択します。

19 “全般”タブの“テストページの印刷”を選択して印刷し、テストページが正しく印刷されているか確認します。

トラブルシューティング

プリンタのLCDパネルでリアルタイムのプリンタステータスを確認することができます。
表示メッセージとLEDボタンの点灯状態をご確認ください。

No	表示メッセージ	LEDボタン機能 左	LEDボタン機能 右	プリンタステータス
1	Ver X.XX.. Initialize..			初期化中
2	INIT Error xx <Replay Replay>	リプレイ	リプレイ	初期化エラー
3	GRASYS System Ready	リボン情報	ソフト電源ON/OFF	スタンバイ
4	GRASYS Unlock Please..			プリンタロック中
5	GRASYS Verify your PC			PCに使用権限無し
6	Ribbon Balance Type/Remains	カード排出		リボン種類/インク残数
7	GRASYS Printing!.			プリント中
8	GRASYS Mag R/W.			磁気情報読み書き中
9	Spool Error! <-Any Key Push->	キャンセル&初期化	キャンセル&初期化	データ転送エラー

No	表示メッセージ	LEDボタン機能 左	LEDボタン機能 右	プリンタステータス
10	Print Error xx <Replay Cancel>	リプレイ	キャンセル&初期化	プリント/移動エラー(1.4.1)
11	Top Cover Open <Card Moving>	ローラー左へ移動	ローラー右へ移動	トップカバーが開いている
12	Check Please.. Ribbon Not Found	リボン再認識	リボン再認識	リボンがセットされてない/認識エラー
13	Check Please.. Ribbon Zero	リボン再認識	リボン再認識	リボン残数ゼロ
14	Check Please.. TPH Not Found			プリントヘッドがセットされてない
15	Print Error xx Top Cover Open			カード排出エラー(1.4.1)(確認して下さい)
16	Card Out Error <Replay Cancel>	リプレイ	キャンセル&初期化	カード排出エラー(1.4.1)(確認して下さい)
17	GRASYS Download..			プリンタファームウェアダウンロード中

LED点灯　LED点滅

桜井株式会社

販売元:桜井株式会社
東京都台東区池之端1-2-18 MG池之端ビル

VER120416